* Деякі відомості в цьому посібнику можуть відрізнятися від вашого телефону, залежно від установленого програмного забезпечення або оператора зв'язку.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-17086A
Ukrainian. 02/2008. Rev. 1.0

SAMSUNG

SGH-L170
Посібник користувача

Основні застережні заходи

Нехтування ними може виявитись небезпечним або незаконним.

Информація про авторські права

- Bluetooth® є зареєстрованим товарним знаком компанії Bluetooth SIG, Inc. по всьому світу. Bluetooth QD ID: B013374
- Java™ є торговим знаком або зареєстрованим товарним знаком компанії Sun Microsystems, Inc.
- Медіапрогравач Windows® є зареєстрованим товарним знаком Microsoft Corporation.

Безпека за кермом понад усе

Не слід тримати телефон у руці під час розмови за кермом. Спочатку припаркуйте машину та зупиніться.

Вимкніть телефон під час заправки пальним

Не користуйтесь телефоном на заправних станціях, поблизу сховищ пального та хімічних речовин.

Вимикайте телефон у літаках

Мобільні телефони можуть створювати радіоперешкоди. Користування ними у літаках небезпечне та незаконне.

Вимикайте свій телефон, якщо ви перебуваєте поблизу медичного обладнання

У лікарнях або медичних закладах може використовуватись обладнання, чутливе до впливу зовнішньої РЧ-енергії. Дотримуйтесь чинних положень та правил.

Радіоперешкоди

Радіохвилі можуть негативно впливати на роботу будь-яких мобільних телефонів.

Спеціальні положення

Дотримуйтесь спеціальних положень, що діють у місцях Вашого перебування. Завжди вимикайте Ваш телефон там, де заборонене його використання або де він може спричинювати радіоперешкоди та небезпеку.

Водонепроникність

Ваш телефон не є водонепроникним. Оберігайте його від вологи.

Обережність при користуванні

Користуйтесь телефоном тільки у нормальному положенні (тримаючи біля вуха). Не торкайтесь антени, коли телефон увімкнений.

Екстрені дзвінки

Уведіть екстрений номер телефону, дійсний у місці Вашого перебування, та натисніть .

Не давайте телефон маленьким дітям

Не дозволяйте дітям бавитись з телефоном, будь-якими його частинами а також аксесуарами.

Аксесуари та акумулятори

Використовуйте лише схвалені компанією Samsung акумулятори й аксесуари. Використання недозволених аксесуарів може бути небезпечним і призвести до завдання шкоди вам чи вашому телефону.

- Телефон може вибухнути, якщо ви вставите акумулятор неправильного типу.
- Ліквідуйте непридатні до використання акумулятори згідно інструкцій виробника.

Тривале прослуховування через гарнітуру на високій гучності може призвести до пошкодження слуху.

Кваліфіковане обслуговування

Доручайте ремонт Вашого телефону тільки кваліфікованим майстрам.

Детальнішу інформацію щодо техніки безпеки можна знайти в розділі «Інформація щодо здоров'я та безпеки» на стор. 42.

Огляд посібника

Цей посібник користувача містить стислу інформацію про те, як користуватися телефоном.

У цьому посібнику використовуються такі значки:

☑	Цей значок вказує на важливу інформацію щодо безпеки та функцій телефону.
→	Вказує на те, що вам слід натискати навігаційні клавіші для переходу до певної опції та її вибору.
[ ]	Вказує на клавішу телефону. Наприклад, [/].
< >	Вказує на програмну клавішу, функція якої відображається на екрані телефону. Наприклад, <**Вибрати**>.

- **3G**

  Цей телефон може працювати в мережах 3G, яке пропонує набагато більші швидкості передачі даних, потокову обробку відео та функції відеоконференцій.

Особливі функції телефону

- **MobileBlog**

  Обмін фотографіями та відеозаписами за допомогою веб-сайтів для збереження фотографій і блогів.

- **RSS reader**

  RSS reader використовується для отримання найсвіжіших новин з улюблених веб-сайтів.

- **Фото- та відеокамера**

  Фотографування та зйомка відео за допомогою модуля камери телефону.

- **Синхронізація з медіапрогравачем Windows**

  Передача музичних файлів на телефон безпосередньо з медіапрогравача Windows.

- **Музичний плеєр**

  Відтворення музичних файлів за допомогою телефону. Прослуховуючи музику, можна використовувати інші функції телефону.

- **FM-радіо**

  Прослуховування улюблених радіостанцій будь-де та будь-коли.

- **Друк цифрових даних**

  Друк зображень, повідомлень та іншої особистої інформації безпосередньо з телефону.

- **Bluetooth**

  Обмін медіафайлами та особистою інформацією або підключення до інших пристроїв за допомогою безпроводової технології Bluetooth.

- **Браузер**

  Доступ до Інтернету та отримання найсвіжішої інформації та різноманітних мультимедійних даних.

- **Диктофон**

  Записування нагадувань або звуків.

Зміст

Розпакування **6**

Перевірте комплектацію поставки

Початок роботи **6**

Перші кроки у користуванні телефоном

Збирання та заряджання телефону 6
Увімкнення та вимкнення 7
Вигляд телефону 7
Клавіші та значки 8
Доступ до функцій меню 12
Введення тексту 12
Настроювання телефону 14
Використання додаткової карти пам'яті 16

Додаткові функції телефону **18**

Скористайтеся функціями викликів, камерою, музичним плеєром, Інтернетом та іншими особливими можливостями

Здійснення виклику або відповідь на виклик 18
Використання камери 20
Завантаження фотографій та відеозаписів на веб-сторінки 22
Відтворення музики 23
Прослуховування FM-радіо 25
Перегляд сторінок в Інтернеті 26
Використання телефонної книги 27
Надсилання повідомлень 28
Перегляд повідомлень 30
Використання Bluetooth 31
Переключення між програмами 32

Функції меню **33**

Перелік усіх опцій меню

Інформація щодо здоров'я та безпеки **42**

Огляд функцій меню

Щоб перейти в режим меню, у режимі очікування натисніть центральну клавішу.

1 Журнал викликів

2 Телефонна книга

3 Музичний плеєр

4 Google

5 Повідомлення

1 Створити повідомлення
2 Вхідні
3 Вхідні Email
4 Чернетки

5 Повідомлення

5 Вихідні
6 Надіслані
7 Мої папки
8 Шаблони
9 Видалення за папками
10 Установки повідомлень
11 Стан пам'яті

6 Мої файли

Зображення
Відео
Звуки
Ігри та інше
Інші файли
Медіа-альбом[1]
Стан пам'яті

7 Програми

1 Будильники
2 Календар
3 Диктофон
4 FM-радіо
5 Bluetooth
6 Браузер
7 RSS reader
8 Нагадування
9 Завдання
10 Світовий час
11 Калькулятор
12 Конвертер
13 Таймер
14 Секундомір
15 SIM AT[2]

8 Камера

9 Установки

1 Профілі телефону
2 Час і дата
3 Установки дисплея та підсвічування
4 Установки телефону
5 Установки виклику
6 Безпека
7 Установки програм
8 Установки мережі
9 Установки пам'яті
10 Загальне скидання

1. Доступно, лише якщо підтримується оператором зв'язку.
2. Доступно, лише якщо функція підтримується USIM або SIM-карткою.

Розпакування

Перевірте комплектацію поставки

- Телефон
- Зарядний пристрій
- Акумулятор
- Посібник користувача

Додаткові аксесуари можна замовити в місцевого дилера Samsung.

Залежно від країни та оператора зв'язку, комплектація телефону та наявність аксесуарів у дилера Samsung може відрізнятися.

Початок роботи

Перші кроки у користуванні телефоном

Збирання та зарядження телефону

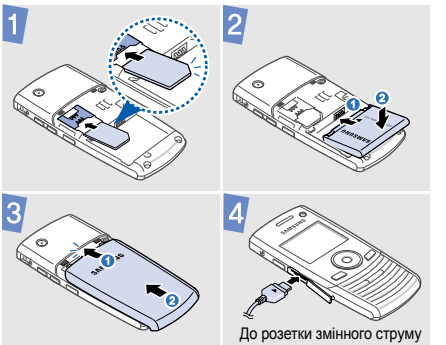

Видалення кришки акумулятора

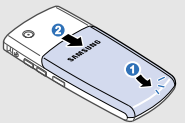

Увімкнення та вимкнення

Увімкнення	1. Натисніть і утримуйте клавішу завершення виклику. 2. За потреби, введіть PIN-код і натисніть **<Підтвердж.>**.
Вимкнення	Натисніть і утримуйте клавішу завершення виклику.

Вигляд телефону

Вигляд спереду

Вигляд ззаду

Можна заблокувати клавіатуру телефону, щоб запобігти небажаним операціям через випадкове натискання клавіш. У режимі очікування натисніть і утримуйте клавішу [*]. Для розблокування клавіатури натисніть і утримуйте клавішу [*].

Клавіші та значки

Клавіші

	Виконання функції, зазначеної в нижньому рядку дисплея.
	У режимі очікування: безпосередній доступ до пунктів меню, які найчастіше використовуються. У режимі меню: перегляд пунктів меню.
	У режимі очікування: перехід у режим меню. У режимі меню: вибір виділеного пункту меню, а також підтвердження введення.
	Здійснення виклику або відповідь на виклик. У режимі очікування: відображення останніх набраних номерів, пропущених або отриманих викликів.

Натисніть і утримуйте, щоб увімкнути або вимкнути телефон.

Завершення виклику.

У режимі меню: скасування введення та повернення телефону в режим очікування.

Введення чисел, букв і деяких спеціальних символів.

У режимі очікування: натисніть і утримуйте [**1**], щоб отримати доступ до голосової пошти. Натисніть і утримуйте [**0**], щоб ввести префікс міжнародного зв'язку.

Введення спеціальних символів або виконання спеціальних функцій.

У режимі очікування: натисніть і утримуйте [**#**], щоб увімкнути або вимкнути профіль без звуку. Натисніть і утримуйте [*****], щоб додати паузу між цифрами.

Відкриття вікна переключення між програмами для доступу до інших програм без виходу з поточної програми.

Регулювання гучності телефону.

У режимі очікування: натисніть і утримуйте, щоб увімкнути камеру, або натисніть, щоб здійснити відеовиклик.

У режимі камери: фотографування або відеозйомка.

У вікні набору номера: здійснення відеовиклику.

Значки

Для відображення стану телефону у верхньому рядку екрана можуть з'являтися такі значки. Значки, які відображаються на дисплеї, можуть відрізнятися, залежно від країни або оператора зв'язку.

	Потужність сигналу
	Мережа GPRS (2.5G)
	Підключення до мережі GPRS (2.5G) або передача даних у мережі GPRS (2.5G)
	Мережа EDGE
	Підключення до мережі EDGE або передача даних у мережі EDGE
	Мережа UMTS (3G)
	Підключення до мережі UMTS (3G) або передача даних у мережі UMTS (3G)
	Здійснюється голосовий виклик
	Поза зоною обслуговування
	Здійснюється відеовиклик
	Поза зоною обслуговування
	Мережа роумінгу
	Активовано переадресацію викликів
	Домашня зона

	Увімкнено FM-радіо
	Увімкнено Bluetooth
	Підключено до ПК через USB-порт
	Підключення до Інтернету
	Підключення до безпечної веб-сторінки
	Вставлено карту пам'яті
	Здійснюється відтворення музики
	Пауза у відтворенні музики
	Відтворення музики зупинено

	Нове повідомлення: • : SMS-повідомлення • : MMS-повідомлення • : Електронна пошта • : Голосова пошта • : Відеоповідомлення • : Push-повідомлення • : Повідомлення конфігурації
	Установки профілю: • : Звичайний • : Без звуку • : Автомобіль • : Зустріч • : На вулиці • : Без зв'язку
	Рівень заряду акумулятора

Доступ до функцій меню

Вибір опції	1. Натисніть потрібну програмну клавішу. 2. Натискайте навігаційні клавіші для вибору наступного або попереднього пункту. 3. Натисніть <**Вибрати**>, <**OK**> або центральну клавішу для підтвердження вибраної функції або виділеного пункту. 4. Натисніть <**Назад**> для переходу на один рівень вгору. Натисніть клавішу завершення виклику для повернення в режим очікування.
Використання нумерації меню	Натисніть цифрову клавішу, яка відповідає номеру потрібного пункту.

Введення тексту

Змінення режиму введення тексту	• Натисніть і утримуйте [*] для переключення між режимами T9 і ABC. • Натисніть [*], щоб змінити регістр або перейти до режиму цифр. • Натисніть і утримуйте [#], щоб перейти до режиму введення символів.
Режим ABC	Для введення слова: Натискайте відповідну клавішу, доки на дисплеї не з'явиться потрібний символ.

Режим T9	Для введення слова: 1. Натискайте клавіші від [**2**] до [**9**] для початку введення слова. 2. Перш ніж редагувати або видаляти символи, введіть слово повністю. 3. Коли відобразиться потрібне слово, натисніть [**#**], щоб вставити пробіл. Або натисніть [**0**] для відображення альтернативних варіантів слів.
Режим цифр	Натискайте клавіші з потрібними цифрами.

Режим символів	Натискайте клавіші з потрібними символами.
Інші операції	• Натисніть [**1**] для введення знаків пунктуації або спеціальних символів. • Натисніть [**#**], щоб додати пробіл. • Натискайте навігаційні клавіші, щоб пересувати курсор. • Натискайте <**Очистити**> для видалення символів по одному. • Щоб очистити дисплей повністю, натисніть і утримуйте <**Очистити**>.

Настроювання телефону

Мова інтерфейсу

1. У режимі очікування натисніть центральну клавішу та виберіть **Установки** → **Установки телефону** → **Мова** → **Екранний текст**.
2. Виберіть мову.
3. Натисніть **<Зберегти>**.

Мелодія дзвінка

Для змінення властивостей профілю:

1. У режимі очікування натисніть центральну клавішу та виберіть **Установки** → **Профілі телефону**.
2. Перейдіть до звукового профілю, який використовується.
3. Натисніть **<Опції>** і виберіть **Редагувати**.
4. Виберіть **Звук дзвінка голосового виклику** → категорію → звук дзвінка.
5. Виберіть **Звук дзвінка відеовиклику** → категорію → звук дзвінка.
6. Натисніть **<Опції>** та виберіть **Зберегти**.

Для змінення звукового профілю:

1. У режимі очікування натисніть центральну клавішу та виберіть **Установки** → **Профілі телефону**.
2. Виберіть потрібний профіль.

Гучність звуків клавіатури

У режимі очікування натискайте клавішу гучності для регулювання гучності сигналів клавіатури.

Заставки для режиму очікування

1. У режимі очікування натисніть центральну клавішу та виберіть **Установки** → **Установки дисплея та підсвічування** → **Установки дисплея** → **Заставка** → **Зображення**.
2. Виберіть категорію зображень.
3. Виберіть зображення.
4. Натисніть **<Встанов.>**.

Швидкий доступ до меню

1. У режимі очікування натисніть центральну клавішу та виберіть **Установки** → **Установки телефону** → **Швидкий доступ**.
2. Виберіть клавішу.
3. Виберіть пункт меню, який слід призначити цій клавіші.

Профіль без звуку

Можна ввімкнути профіль без звуку, щоб не заважати іншим. У режимі очікування натисніть і утримуйте [**#**].

Блокування телефону

1. У режимі очікування натисніть центральну клавішу та виберіть **Установки** → **Безпека** → **Блокування телефону**.
2. Виберіть **Увімк.**
3. Введіть новий пароль від 4 до 8 цифр і натисніть **<Підтвердж.>**.
4. Введіть новий пароль ще раз і натисніть **<Підтвердж.>**.

Використання додаткової карти пам’яті

Важлива інформація про карту пам’яті

- Часте стирання та записування даних скорочують термін служби карт пам’яті.
- Не видаляйте карту пам’яті з телефону та не вимикайте телефон під час звернення до даних або їх перенесення з карти пам’яті. Це може призвести до втрати даних та/або ушкодження карти або телефону.
- Не піддавайте карту пам’яті значному фізичному впливу.
- Не торкайтеся контактів карти пам’яті пальцями або металевими предметами. Якщо карта забруднена, протріть її м’якою тканиною.
- Тримайте карти пам’яті в недосяжному для дітей та домашніх тварин місці.
- Не тримайте карту пам’яті в зоні дії статичного електричного поля та/або електричних розрядів.

Встановлення карти пам’яті

1. Зніміть кришку акумуляторного відсіку.
2. Вставте карту пам’яті у гніздо для карт пам’яті (сторона з наклейкою має бути повернута донизу).

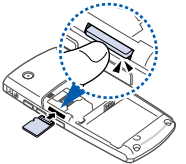

3. Закрийте кришку акумуляторного відсіку.

Виймання карти пам’яті

1. Зніміть кришку акумуляторного відсіку.
2. Видаліть карту з гнізда.
3. Закрийте кришку акумуляторного відсіку.

Додаткові функції телефону

Скористайтеся функціями викликів, камерою, музичним плеєром, Інтернетом та іншими особливими можливостями

Здійснення виклику або відповідь на виклик

Здійснення виклику

Для здійснення голосового виклику:

1. У режимі очікування введіть місцевий код і номер телефону.
2. Натисніть клавішу виклику. Натискайте клавішу гучності для регулювання гучності.
3. Щоб завершити виклик, натисніть клавішу завершення виклику.

Для здійснення відеовиклику:

1. У режимі очікування введіть місцевий код і номер телефону.
2. Натисніть [/].
3. Щоб завершити виклик, натисніть клавішу завершення виклику.

Відповідь на виклик

1. Коли телефон задзвонить, натисніть клавішу виклику. Якщо це відеовиклик, натисніть <**Показати себе**>, щоб абонент зміг вас бачити через камеру.
2. Щоб завершити виклик, натисніть клавішу завершення виклику.

Використання функції гучномовця

Під час голосового виклику натисніть <**Розблок.**>, а потім натисніть центральну клавішу та <**Так**>, щоб увімкнути гучномовець.

Натисніть центральну клавішу ще раз, щоб вимкнути гучномовець.

Здійснення конференц-виклику

1. Під час розмови зателефонуйте іншому абонентові.
   Перший виклик переводиться в режим утримання.
2. Натисніть <**Опції**> та виберіть **Конференц-виклик**.
3. Повторіть кроки 1 і 2, щоб додати інших абонентів.
4. Під час конференц-виклику:
   - Натисніть <**Опції**> і виберіть **Приватний виклик** для проведення приватної розмови з одним із абонентів.
   - Натисніть <**Опції**> і виберіть **Завершити** → **Вибрати учасника,** щоб завершити розмову з одним із абонентів.
5. Натисніть клавішу завершення виклику, щоб завершити конференц-виклик.

Використання камери

Фотографування

1. Для увімкнення камери натисніть і утримуйте [/] в режимі очікування.
2. Спрямуйте об'єктив камери на об'єкт зйомки та налаштуйте зображення.
3. Натисніть центральну клавішу або [/], щоб сфотографувати. Фотографія зберігається автоматично.
4. Натисніть <>, щоб зробити іншу фотографію.

Перегляд фотографій

1. У режимі очікування натисніть центральну клавішу та виберіть **Мої файли** → **Зображення** → **Мої фотографії**.
2. Виберіть потрібну фотографію.

Відеозйомка

1. Щоб увімкнути камеру, натисніть і утримуйте [📷/🎥] в режимі очікування.
2. Натисніть [**1**] двічі, щоб перейти в режим відеозйомки.
3. Натисніть центральну клавішу або [📷/🎥], щоб розпочати зйомку.
4. Натисніть <□> або [📷/🎥], щоб зупинити зйомку. Відеозапис зберігається автоматично.
5. Натисніть <↩> для записування іншого відео.

Перегляд відео

1. У режимі очікування натисніть центральну клавішу та виберіть **Мої файли** → **Відео** → **Мої відеокліпи**.
2. Виберіть потрібний відеозапис.

Завантаження фотографій та відеозаписів на веб-сторінки

Активація облікового запису ShoZu

1. У режимі очікування натисніть центральну клавішу та виберіть **Установки** → **Установки програм** → **Установки MobileBlog** → **Активація ShoZu**.
2. Виберіть **Увімкн.**
3. Дотримуйтесь інструкцій на екрані, щоб активувати обліковий запис.

Встановлення місця призначення

1. У режимі очікування натисніть центральну клавішу та виберіть **Установки** → **Установки програм** → **Установки MobileBlog** → **Призначення**.
2. Натисніть <**Опції**> та виберіть **Створити нове**.
3. Дотримуйтесь інструкцій на екрані, щоб додати нове місце призначення.

Завантаження файла

1. Увійдіть до одного з розділів, наприклад **Мої файли** або **Камера**.
2. Виберіть або зніміть фотографію чи відеозапис.
3. Натисніть <**Опції**> або ▤ та виберіть **Завантажити до мережі**.
4. Виберіть призначення.
5. Введіть назву та опис, а також виберіть тег.
6. Натисніть <**Завантаж.**>.

Відтворення музики

Підготовка музичних файлів

Скопіювати файли можна в такий спосіб:

- Завантажити через Інтернет.
- Завантажити з ПК за допомогою програми Samsung PC Studio. Див. Посібник користувача Samsung PC Studio.
- Отримати через Bluetooth.
- Скопіювати файли на карту пам'яті, а потім вставити її в телефон.
- Синхронізувати музичні файли з медіапрогравачем Windows. Див. наступний розділ.

Синхронізація з медіапрогравачем Windows

Музичні файли можна скопіювати до телефону за допомогою синхронізації з медіапрогравачем Windows версії 11.

1. У режимі очікування натисніть центральну клавішу та виберіть **Установки** → **Установки телефону** → **З'єднання з ПК** → **Медіаплеєр**.
2. Натисніть клавішу завершення виклику для повернення в режим очікування.
3. З'єднайте телефон із ПК за допомогою спеціального кабелю для передачі даних.
4. Виберіть **Синхронізувати цифрові медіафайли з пристроєм**, коли на екрані ПК відобразиться спливаюче вікно.

5. Виберіть і перетягніть потрібні музичні файли до списку синхронізації.
6. Натисніть **Почати синхронізацію**.
7. Після завершення синхронізації від'єднайте телефон від ПК.

Відтворення музичних файлів

1. У режимі очікування натисніть центральну клавішу та виберіть **Музичний плеєр**.
2. Виберіть файл, який потрібно відтворити.
3. Під час відтворення користуйтеся такими клавішами:
   - Центральна: призупинення або поновлення відтворення.
   - Вліво: повернення до попереднього файла. Натисніть і утримуйте для прокручування назад у межах файла.
   - Вправо: перехід до наступного файла. Натисніть і утримуйте для прокручування вперед у межах файла.
   - Вгору: відкриття поточного списку відтворення.
   - Гучність: регулювання гучності.
4. Натисніть клавішу [Вниз], щоб зупинити відтворення.

Створення свого списку відтворення

1. У режимі музичного плеєра натисніть <**Опції**> і виберіть **Відкрити список відтворення** → **Всі** → **Списки відтворення**.
2. Натисніть <**Опції**> і виберіть **Створити список відтворення**.
3. Введіть ім'я списку відтворення та натисніть <**Зберегти**>.
4. Виберіть доданий список відтворення.
5. Натисніть <**Опції**> і виберіть **Додати** → джерело.
6. Виберіть список відтворення або виділіть потрібні файли та натисніть <**ОК**>.
7. Щоб відтворити музику, натисніть центральну клавішу.

Прослуховування FM-радіо

Прослухування FM-радіо

1. Підключіть з'єднувач гарнітури, що постачається разом із телефоном, до багатофункціонального гнізда.
2. У режимі очікування натисніть центральну клавішу та виберіть **Програми** → **FM-радіо**.
3. Натисніть центральну клавішу, щоб увімкнути радіо.
4. За допомогою клавіш [Вліво] та [Вправо] знайдіть доступні радіостанції.
5. Натисніть центральну клавішу, щоб вимкнути радіо.

Збереження радіостанцій

Автоматичне настроювання:

У режимі радіо натисніть <**Опції**> і виберіть **Автонастройка**.

Доступні радіостанції зберігаються автоматично.

Настроювання вручну:

1. У режимі радіо натискайте [Вліво] або [Вправо], щоб вибрати потрібну станцію.
2. Натисніть <**Опції**> та виберіть **Додати до обраного**.

Перегляд сторінок в Інтернеті

Запуск браузера

У режимі очікування натисніть центральну клавішу та виберіть **Програми** → **Браузер** → **На домашню сторінку**. Відкриється домашня сторінка вашого оператора зв'язку.

Навігація в Інтернеті

- Для пересування між об'єктами браузера натискайте [Вгору] або [Вниз].
- Щоб вибрати об'єкт, натисніть центральну клавішу.
- Щоб повернутися на попередню сторінку, натисніть <**Назад**>.
- Щоб отримати доступ до опцій браузера, натисніть <**Опції**>.

Використання телефонної книги

Додавання контакту

1. У режимі очікування введіть телефонний номер і натисніть **<Опції>**.
2. Виберіть **Додати в телефонну книгу** → розташування в пам'яті → **Новий**.
3. Для категорії **Телефон** виберіть тип номера.
4. Введіть контактні дані.
5. Щоб зберегти контакт, натисніть центральну клавішу або **<Опції>** та виберіть **Зберегти**.

Пошук контакту

1. У режимі очікування натисніть **<Контакти>**.
2. Введіть декілька перших літер потрібного імені.
3. Виберіть контакт.
4. Перейдіть до номера та натисніть клавішу виклику для здійснення виклику, або натисніть **<Опції>** і виберіть **Редагувати** для змінення контактних даних.

Надсилання повідомлень

Надсилання SMS-повідомлення

1. У режимі очікування натисніть <✉>, або натисніть центральну клавішу та виберіть **Повідомлення** → **Створити повідомлення** → **Повідомлення**.
2. Введіть текст повідомлення.
3. Щоб перейти до поля введення одержувача, натисніть [Вгору].
4. Введіть номери одержувачів.
5. Щоб надіслати повідомлення, натисніть **<Опції>** і виберіть **Надіслати**.

Надсилання MMS-повідомлення

1. У режимі очікування натисніть <✉>, або натисніть центральну клавішу та виберіть **Повідомлення** → **Створити повідомлення** → **Повідомлення**.
2. Введіть текст повідомлення.
3. Натисніть **<Опції>** і виберіть **Додати елемент**, **Створити елемент** або **Додати вкладення**.
4. Додайте медіафайл, контакт, запис календаря або закладку.

5. Натисніть **<Опції>** і виберіть **Додати тему**.
6. Введіть тему повідомлення.
7. Щоб перейти до поля введення одержувача, натисніть [Вгору].
8. Введіть номери одержувачів або адреси електронної пошти.
9. Щоб надіслати повідомлення, натисніть **<Опції>** і виберіть **Надіслати**.

Надсилання повідомлень електронної пошти

1. У режимі очікування натисніть <✉>, або натисніть центральну клавішу та виберіть **Повідомлення** → **Створити повідомлення** → **Email-повідомлення**.
2. Введіть текст повідомлення електронної пошти.
3. Натисніть **<Опції>** і виберіть **Додати вкладення** або **Створити елемент**.
4. Додайте медіафайл, контакт, запис календаря або закладку.
5. Щоб перейти до поля введення теми, натисніть [Вгору].
6. Введіть тему повідомлення електронної пошти.
7. Щоб перейти до поля введення одержувача, натисніть [Вгору].
8. Введіть адреси електронної пошти.
9. Щоб надіслати повідомлення, натисніть **<Опції>** і виберіть **Надіслати**.

Перегляд повідомлень

Перегляд SMS-повідомлення

1. У режимі очікування натисніть <✉>, або натисніть центральну клавішу та виберіть **Повідомлення** → **Вхідні**.
2. Виберіть SMS-повідомлення.

Перегляд MMS-повідомлення

1. У режимі очікування натисніть <✉>, або натисніть центральну клавішу та виберіть **Повідомлення** → **Вхідні**.
2. Виберіть MMS-повідомлення.

Перегляд

1. У режимі очікування натисніть <✉>, або натисніть центральну клавішу та виберіть **Повідомлення** → **Вхідні Email**.
2. Натисніть **<Опції>** і виберіть **Завантажити**.
3. Виберіть повідомлення електронної пошти або заголовок.
4. Якщо було вибрано заголовок, натисніть **<Опції>** і виберіть **Отримати** для перегляду повного повідомлення електронної пошти.

Використання Bluetooth

Телефон обладнано технологією Bluetooth, що використовується для безпроводового з'єднання телефону з іншими пристроями, які підтримують цю технологію, і обміну даними між ними, а також дає змогу розмовляти за допомогою функції «Вільні руки» або дистанційно контролювати телефон.

Увімкнення Bluetooth

1. У режимі очікування натисніть центральну клавішу та виберіть **Програми** → **Bluetooth** → **Активація** → **Увімкн.**
2. Виберіть **Видимість мого телефону** → **Увімкн.**, щоб дозволити іншим пристроям знаходити ваш телефон.

Пошук і підключення пристрою Bluetooth

1. У режимі очікування натисніть центральну клавішу та виберіть **Програми** → **Bluetooth** → **Мої пристрої** → **Шукати новий пристрій**.
2. Виберіть пристрій.
3. Введіть свій PIN-код Bluetooth або PIN-код Bluetooth іншого пристрою, якщо він його має, і натисніть <**OK**>.
   Після того як власник іншого пристрою введе той самий код, з'єднання буде встановлено.

Надсилання даних

1. Увійдіть до одного з розділів, наприклад **Телефонна книга**, **Мої файли**, **Календар**, **Нагадування** або **Завдання**.
2. Виберіть об'єкт.
3. Натисніть <**Опції**> і виберіть **Надіслати візитівку через** або **Надіслати через** → **Bluetooth**.
4. Здійсніть пошук і виберіть пристрій.
5. За потреби, введіть PIN-код Bluetooth і натисніть <**ОК**>.

Отримання даних

1. За потреби, введіть PIN-код Bluetooth і натисніть <**ОК**>.
2. Натисніть <**Так**> для підтвердження отримання даних.

Переключення між програмами

Можна переходити до інших програм, не закриваючи поточний розділ меню.

Переключення між програмами

1. Під час використання меню натисніть [ ].
2. Виберіть програму.

Доступні програми

- **Дзвінок**: відкриття вікна набору номера.
- **Повідомлення**: вхід до меню **Повідомлення**.
- **Інтернет**: запуск браузера.
- **Музичний плеєр**: відкриття вікна музичного плеєра.

Закриття всіх програм, що використовується

1. Натисніть [ ].
2. Виберіть **Завершити всі?**
3. Натисніть <**Так**>.

Функції меню

Перелік усіх опцій меню

Цей розділ надає коротке пояснення функцій меню телефону.

Журнал викликів

Перегляд відомостей про останні вихідні, вхідні та пропущені виклики.

Телефонна книга

Пошук контактних даних, збережених у телефонній книзі.

Музичний плеєр

Доступ і відтворення музичних файлів, відсортованих за критеріями. Також можна створювати власні музичні списки відтворення.

Google

Google: дає змогу задіяти пошуковий сервер Google для знаходження в Інтернеті інформації, новин, зображень або послуг. Також можна скористатися службою електронної пошти.

Повідомлення

Меню	Опис
Створити повідомлення	Створення та надсилання SMS-, MMS-повідомлень і електронної пошти.
Вхідні	Доступ до отриманих повідомлень.
Вхідні Email	Доступ до отриманих повідомлень електронної пошти.

Меню	Опис
Чернетки	Доступ до повідомлень, збережених для подальшого надсилання.
Вихідні	Доступ до повідомлень, які телефон намагається надіслати або які не вдалося надіслати.
Надіслані	Доступ до надісланих повідомлень.
Мої папки	Створення нових папок і впорядкування повідомлень.
Шаблони	Створення та використання шаблонів найуживаніших повідомлень і текстових фрагментів.

Меню	Опис
Видалення за папками	Видалення одночасно всіх повідомлень із кожної скриньки повідомлень.
Установки повідомлень	Настройка різноманітних опцій служб надсилання повідомлень.
Стан пам'яті	Перевірка обсягу пам'яті, що використовується.

Мої файли

Меню	Опис
Зображення, Відео, Звуки, Інші файли	Доступ до медіафайлів та інших файлів, збережених у пам'яті телефону.
Ігри та інше	Доступ до вбудованих Java-ігор і завантажених Java-програм.
Медіа-альбом	Доступ до послуги мультимедійного альбому, завдяки якій можна створити в Інтернеті власний мультимедійний альбом. Це меню доступне, лише якщо функція підтримується вашим оператором зв'язку.
Стан пам'яті	Перевірка обсягу пам'яті, що використовується.

Програми

Меню	Опис
Будильники	Встановлення звукового сигналу, який будитиме вас зранку або нагадуватиме про важливу подію в заданий час.
Календар	Стеження за своїм розкладом.
Диктофон	Записування голосових нагадувань та інших звуків.
FM-радіо	Прослуховування музики або новин за допомогою вбудованого FM-радіо.
Bluetooth	Встановлення безпроводового з'єднання телефону з іншими Bluetooth-пристроями.
Браузер	Використання браузера для пошуку та доступу до різноманітних ресурсів Інтернету.

Меню	Опис
RSS reader	Збереження улюблених каналів новин або блогів у вигляді бібліотек і отримання останніх новин та оновленої інформації де б ви не були.
Нагадування	Створення та впорядкування нагадувань про важливі події.
Завдання	Створення списку завдань, які слід виконати.
Світовий час	Встановлення місцевого часового поясу та перевірка поточного часу в інших частинах світу.
Калькулятор	Виконання арифметичних дій.
Конвертер	Здійснення перетворень, наприклад довжини або температури.
Таймер	Встановлення на телефоні зворотного відліку часу.
Секундомір	Фіксація часу, що минув.
SIM AT	Використання різноманітних додаткових послуг, які надає оператор зв'язку. Залежно від USIM або SIM-картки, цей розділ меню може бути доступним, але називатися інакше.

Камера

За допомогою вбудованої в телефон камери можна фотографувати та знімати відео.

Установки

Меню	Опис
Профілі телефону	Вибір установок звуків телефону для різноманітних подій і ситуацій.
Час і дата	Змінення часу й дати, які відображаються на дисплеї телефону.
Установки дисплея та підсвічування → Установки дисплея → Заставка	Змінення фонового зображення, яке виводиться на екран у режимі очікування.
Установки дисплея та підсвічування → Установки дисплея → Привітання	Введення привітання, яке відображатиметься протягом короткого проміжку часу на дисплеї під час увімкнення телефону.
Установки дисплея та підсвічування → Установки дисплея → Стиль головного меню	Вибір стилю відображення головного меню.
Установки дисплея та підсвічування → Установки дисплея → Спливаючий список меню	Відображення спливаючого списку, який показує опції меню.
Установки дисплея та підсвічування → Установки дисплея → Дисплей набору номера	Змінення установок дисплея під час набору номера.
Установки дисплея та підсвічування → Установки дисплея → Відображення годинника	Вибір типу годинника для відображення на дисплеї в режимі очікування.

Меню	Опис
Установки дисплея та підсвічування → Установки дисплея → Колір обкладинки	Вибір кольорової схеми для режиму меню.
Установки дисплея та підсвічування → Установки підсвічування → Яскравість дисплея	Регулювання яскравості дисплея для використання в різних умовах освітлення.
Установки дисплея та підсвічування → Установки підсвічування → Час підсвічування	Вибір тривалості підсвічування та роботи дисплея в разі невикористання телефону.
Установки дисплея та підсвічування → Установки підсвічування → Підсвічування клавіатури	Настроювання параметрів використання підсвічування клавіатури.

Меню	Опис
Установки телефону → Мова	Вибір мови інтерфейсу або режиму введення тексту T9.
Установки телефону → Швидкий доступ	Використання навігаційних клавіш у режимі очікування для швидкого доступу до певних меню.
Установки телефону → Власний номер	Перевірка власних номерів телефону або надання їм імен.
Установки телефону → Автоблокування клавіатури	Встановлення автоматичного блокування клавіатури після вимкнення дисплея.

Меню	Опис
Установки телефону → Функція клавіші гучності	Настроювання телефону на виконання певних функцій у разі натискання й утримання клавіші гучності під час надходження виклику.
Установки телефону → Клавіша камери	Встановлення стандартної функції для клавіші [/].
Установки телефону → Сенсорна чутливість	Настроювання чутливості сенсорних клавіш для кращого розпізнавання натискань.
Установки телефону → Вібраційний зворотній зв'язок	Встановлення вібрації телефону під час натискання клавіш.

Меню	Опис
Установки телефону → З'єднання з ПК	Вибір режиму USB, який застосовуватиметься під час підключення телефону до іншого пристрою через USB-порт.
Установки виклику	Настроювання опцій для функцій виклику.
Безпека → Блокування телефону	Активація пароля для захисту телефону від несанкціонованого використання.
Безпека → Блокування SIM-карти	Настроювання телефону на роботу лише з поточною USIM або SIM-карткою за допомогою пароля блокування SIM.

Меню	Опис
Безпека → Блокування PIN	Активація PIN-коду для захисту USIM або SIM-картки від несанкціонованого використання.
Безпека → Блокування приватних даних	Блокування доступу до повідомлень, файлів, контактів, журналів викликів, календаря, нагадувань або завдань.
Безпека → Режим фіксованого набору	Настроювання телефону на обмеження викликів лише заданою групою телефонних номерів (якщо підтримується USIM або SIM-карткою).
Безпека → Змінити пароль телефону	Змінення пароля телефону.
Безпека → Змінити PIN-код	Змінення PIN-коду.
Безпека → Змінити PIN2-код	Змінення коду PIN2.
Безпека → Мобільна сигналізація	Якщо хтось намагається використати ваш телефон з іншою USIM або SIM-карткою, телефон надішле заздалегідь підготоване сигнальне повідомлення вашим рідним або знайомим. Ця функція може бути недоступною, залежно від набору функцій, які підтримує ваш оператор зв'язку.

Меню	Опис
Установки програм	Настроювання параметрів використання програм, доступних на телефоні.
Установки мережі → Вибір мережі	Автоматичний або ручний вибір мережі для використання в роумінгу за межами покриття домашньої мережі.
Установки мережі → Режим мережі	Вибір необхідної мережі.
Установки мережі → Кращі мережі	Додавання нової мережі до списку обраних мереж, якщо ця функція підтримується USIM або SIM-карткою.

Меню	Опис
Установки мережі → Підключення	Створення та настроювання профілів, які містять установки з'єднання телефону з мережею.
Установки пам'яті	Перевірка обсягу пам'яті, що використовується. Можна також очистити пам'ять.
Загальне скидання	Скасування змін, внесених до установок телефону.

Інформація щодо здоров'я та безпеки

Інформація про сертифікацію SAR (опромінення радіочастотною енергією)

Даний телефон відповідає вимогам Європейського Союзу щодо опромінення радіохвилями.

Ваш телефон є радіопередавачем та радіоприймачем. Він сконструйований та вироблений таким чином, щоб не перевищувати обмежень щодо опромінювання радіочастотною (РЧ) енергією, рекомендованих Радою ЄС. Ці обмеження є частиною детальних інструкцій і встановлюють гранично допустимі рівні РЧ-енергії для населення. Інструкції розроблені незалежними науковими організаціями у процесі періодичного та скрупульозного аналізу наукових досліджень. Обмеження містять значний допуск щодо безпеки, метою якого є гарантування безпеки усім особам, незалежно від їх віку та стану здоров'я.

У стандарті опромінення для мобільних телефонів застосовується одиниця виміру, відома як SAR (Питома потужність поглинання). Обмеження SAR, рекомендоване Радою ЄС, становить 2,0 Вт/кг.[1]

Максимальне значення SAR для даної моделі становить 0,705 Вт/кг.

Тести SAR виконуються з використанням стандартних робочих позицій, коли телефон передає на найвищому сертифікованому рівні потужності, в усіх діапазонах частот, які підлягають тестуванню. Хоча SAR визначається при найвищому сертифікованому рівні потужності, дійсний рівень SAR телефону під час роботи може бути значно нижчим за максимально допустиму величину. Це викликано тим, що телефон призначений для роботи на декількох рівнях потужності, щоб користуватись мінімальною потужністю для підтримання зв'язку з мережею.

1. Межа SAR для мобільних телефонів становить 2,0 Вати/кілограм (Вт/кг) з опосередненням на десять грам тілесної тканини. Межа містить значний допуск щодо безпеки для додаткового захисту населення та врахування будь-яких відхилень у вимірюваннях. Величина SAR може різнитись у залежності від вимог щодо звітності у кожній окремій країні та діапазону мережі.

Взагалі, чим ближче Ви знаходитесь до основної станції, тим нижча вихідна потужність телефону.

Перед тим, як нова модель телефону потрапить в продаж, виробник повинен довести, що телефон створений у відповідності з Європейською Директивою щодо радіоприладів та обладнання телекомунікаційних терміналів. Однією з основних вимог цієї директиви є захист здоров'я та безпеки користувачів та інших осіб.

Застереження щодо користування акумуляторами

- Ніколи не використовуйте пошкоджений зарядний пристрій або акумулятор.
- Використовуйте акумулятор тільки за призначенням.
- При роботі телефону поблизу базової станції мережі він використовує меншу потужність. На тривалість роботи в режимі очікування та розмови впливає потужність сигналу стільникової мережі та параметри, установлені оператором зв'язку.
- Час заряджання акумулятора залежить від залишкового заряду та типу акумулятора і зарядного пристрою. Акумулятор можна заряджати та розряджати сотні разів, однак він поступово виходить з ладу. Якщо тривалість роботи (в режимі розмови та очікування) відчутно зменшилась, Вам слід придбати новий акумулятор.
- Якщо повністю заряджений акумулятор залишити без використання, він з часом сам розрядиться.
- Використовуйте тільки акумулятори, рекомендовані Samsung, і заряджайте їх тільки зарядними пристроями, рекомендованими Samsung. Якщо зарядний пристрій не використовується, відключіть його від джерела живлення. Не залишайте акумулятор підключеним до зарядного пристрою більш ніж на тиждень, оскільки надлишкове заряджання може скоротити термін його служби.
- Екстремальні температури впливають на ємність Вашого акумулятора: інколи його слід спершу охолодити або розігріти перед зарядженням.

- Не залишайте акумулятор у гарячих або холодних місцях (наприклад, в автомобілі влітку або взимку) – це скорочує його ємність та термін служби. Намагайтесь завжди зберігати акумулятор при кімнатній температурі. Телефон з гарячим або холодним акумулятором може тимчасово не працювати, навіть якщо акумулятор повністю заряджений. Іонно-літієві акумулятори особливо чутливі до температур нижче 0 °C (32 °F).
- Не замикайте акумулятор. Випадкове коротке замикання може статись, коли металеві об'єкти (монета, скріпка або ручка) замикають контакти + та – акумулятора (металеві смужки на акумуляторі), наприклад, при носінні додаткового акумулятора в кишені або сумці. Коротке замикання терміналів може пошкодити акумулятор або об'єкт, який спричинив коротке замикання.
- Утилізуйте використані акумулятори згідно з місцевими стандартами. Завжди віддавайте на переробку. Не кидайте акумулятори у вогонь.

Безпека за кермом

Бездротовий телефон надає унікальну можливість спілкування – майже в будь-якому місці та в будь-який час. Однак, переваги бездротових телефонів несуть у собі і велику відповідальність, яку кожен користувач повинен усвідомлювати.

Перебуваючи за кермом, Ви перш за все відповідаєте за керування автомобілем. При використанні мобільного телефону за кермом автомобіля упевніться, чи не порушуєте Ви спеціальних правил, діючих на даній території або в країні.

Умови експлуатації

Виконуйте спеціальні положення, які діють у місцях Вашого перебування, та завжди вимикайте Ваш телефон там, де заборонене його використання, або де він може спричинювати радіоперешкоди та небезпеку (наприклад, у лікарнях).

Підключаючи телефон або будь-які аксесуари до іншого приладу, уважно прочитайте в посібнику користувача всі інструкції, які стосуються безпеки користування. Не підключайте несумісні прилади.

Як і при використанні інших радіопередавачів, для забезпечення нормальної роботи обладнання та безпеки користувачів рекомендується використовувати прилади тільки в нормальному положенні (тримаючи телефон біля вуха таким чином, щоб антена була спрямована через Ваше плече).

Електронні пристрої

Більшість сучасних електронних приладів захищена від впливу радіочастотних (РЧ) сигналів. Однак деякі електронні прилади можуть бути незахищені від РЧ-сигналів, які випромінюються Вашим бездротовим телефоном. Зверніться до виробника щодо можливості використання інших приладів.

Кардіостимулятори

Відповідно до рекомендацій виробників кардіостимуляторів, з метою уникнення можливих перешкод для роботи кардіостимулятора, мінімальна відстань між телефоном та кардіостимулятором повинна складати 15 см (6 дюймів). Ці рекомендації співпадають з незалежними дослідженнями та рекомендаціями Інституту досліджень бездротових технологій. Якщо Ви маєте певні підстави вважати, що телефон створює перешкоди, негайно вимкніть його.

Слухові апарати

Деякі цифрові бездротові телефони можуть створювати перешкоди для слухових апаратів.
У випадку виникнення перешкод, зверніться до виробника слухового апарата та обговоріть можливість його заміни.

Інші медичні прилади

Якщо Ви використовуєте інші персональні медичні прилади, зверніться до їх виробників, щоб дізнатись, чи достатньо захищені дані прилади від впливу зовнішнього РЧ-випромінювання.

Отримати таку інформацію Вам може допомогти Ваш лікар.

Вимикайте телефон в медичних закладах, якщо там знаходяться плакати з проханням зробити це.

Транспортні засоби

РЧ-сигнали можуть впливати на неправильно встановлені або погано захищені електронні системи транспортних засобів. Зверніться за порадою до виробника або його представника стосовно Вашого транспортного засобу.

Окрім цього, потрібно порадитись із виробником будь-якого обладнання, встановленого в транспортному засобі.

Заборона на використання бездротових телефонів

Вимикайте телефон в будь-яких місцях, де розміщені плакати з проханням це зробити.

Вибухонебезпечне середовище

Вимикайте телефон, якщо Ви перебуваєте в будь-якому вибухонебезпечному середовищі та виконуйте всі вимоги та інструкції. Іскри в таких місцях можуть призвести до вибуху або пожежі та стати причиною важких травм або навіть смерті.

Користувачам рекомендується вимикати телефон під час перебування на бензозаправних станціях (станціях обслуговування). Користувачам нагадується про необхідність дотримання обмежень на використання радіообладнання на паливних складах (місця зберігання та розливу палива), на хімічних заводах або в місцях проведення вибухових робіт.

Ділянки з вибухонебезпечною атмосферою, зазвичай, не завжди чітко позначені. Непозначеними можуть бути нижні палуби на суднах, місця транспортування або збереження хімічних речовин, транспортні засоби, які використовують зріджений нафтовий газ (наприклад, пропан або бутан), ділянки, де в повітрі містяться хімічні речовини та домішки (наприклад, крупинки, порох або металева пудра), або будь-які інші місця, в яких рекомендується зупиняти двигуни транспортних засобів.

Екстрені дзвінки

Цей телефон, як і будь-які інші стільникові телефони, використовує радіосигнали, стільникові та наземні мережі, які не забезпечують з'єднання за будь-яких умов. Тому не покладайтесь виключно на стільниковий телефон у критично важливих ситуаціях (наприклад, викликаючи швидку допомогу).

Пам'ятайте: щоб здійснити або прийняти дзвінок, телефон повинен бути увімкнений та знаходитись у зоні обслуговування з прийнятною потужністю стільникового сигналу. У деяких стільникових мережах або при використанні деяких послуг мережі та/або функцій телефону екстрені дзвінки можуть бути неможливими. Уточніть у місцевого провайдера послуг стільникового зв'язку.

Щоб здійснити екстрений дзвінок, виконайте наступне:

1. Якщо телефон вимкнений, увімкніть його.
2. Наберіть номер екстреної служби у місцевості Вашого перебування. Екстрені номери можуть різнитись у залежності від місця перебування.
3. Натисніть [Надіслати].

Вам, імовірно, доведеться вимкнути певні функції, якщо вони використовуються (блокування кнопок, заборона дзвінків і т.д.) перед тим, як здійснити екстрений дзвінок. Перегляньте цю документацію або зверніться до місцевого оператора зв'язку.

Інша важлива інформація щодо безпеки

- Телефон у транспортному засобі повинен встановлюватись та обслуговуватись тільки кваліфікованим персоналом. Неправильне встановлення та сервіс небезпечні та можуть призвести до втрати гарантії на телефон.
- Регулярно перевіряйте встановлення та справність всього обладнання бездротового телефону у Вашому транспортному засобі.
- Не зберігайте та не перевозьте легкозаймисті рідини, гази або вибухонебезпечні речовини разом з телефоном, його частинами або аксесуарами.
- Перебуваючи в транспортному засобі, обладнаному пневмоподушкою, пам'ятайте, що пневмоподушка роздувається з великою силою. Не розташовуйте жодних предметів, включно зі стаціонарним та переносним бездротовим обладнанням, над пневмоподушкою або в місці її розгортання. Якщо бездротове обладнання установлене в транспортному засобі неправильно, спрацьовування пневмоподушки може спричинити серйозні травми.
- Вимикайте стільниковий телефон в літаку. Використання стільникових телефонів у літаках є протизаконним та може створювати небезпеку для роботи літака.
- Недотримання цих інструкцій може призвести до призупинення або до відмови у наданні порушникові доступу до послуг телефонного зв'язку, притягнення його/її до правової відповідальності або як до одного, так і до іншого.

Догляд та технічне обслуговування

Ваш телефон є приладом, який увібрав у себе вишуканий дизайн та найновіші технологічні досягнення. Поводьтеся з ним бережно. Наведені нижче інструкції допоможуть Вам виконати будь-які гарантійні зобов'язання та дозволять користуватись Вашим телефоном упродовж багатьох років.

- Тримайте телефон, будь-які його частини та аксесуари, за межами досяжності маленьких дітей та домашніх улюбленців. Вони можуть нанести невиправну шкоду пристроям або задихнутись, узявши до рота маленькі деталі.
- Зберігайте телефон у сухому місці. Випаровування, вологість та мінерали, які містять вологу, можуть спричинити корозію електронних кіл.
- Не користуйтесь телефоном, коли у Вас мокрі руки. Це може призвести до ураження електричним струмом та пошкодженням телефону.
- Не користуйтесь та не зберігайте телефон у запорошених та брудних місцях, оскільки це може спричинити пошкодження його компонентів.
- Не зберігайте телефон у гарячих місцях. Висока температура може скоротити термін служби електронних пристроїв, пошкодити акумулятори та призвести до деформації та плавлення пластмасових частин телефону.
- Не зберігайте телефон у холодних місцях. При нагріванні телефону до нормальної робочої температури всередині утворюється конденсат, який може спричинити пошкодження електронних плат.
- Не кидайте, не вдаряйте та не струшуйте телефон. Неакуратне поводження може спричинити пошкодження внутрішніх плат.
- Не використовуйте їдких хімічних речовин, розчинів для чищення або концентрованих порошків для очищення телефону. Протріть його м'якою тканиною.
- Не фарбуйте телефон. Фарба може заклинити рухомі частини приладу та спричинити порушення у роботі.
- Не ставте телефон на нагрівальні прилади, наприклад, на мікрохвильову піч, кухонну плиту або батарею опалення. При перегріві телефон може вибухнути.

- Якщо телефон або батарея намокли, індикатор пошкодження від води всередині телефону змінить колір. В цьому разі ви втрачаєте право на гарантійний ремонт, навіть якщо термін гарантії ще не вичерпано.
- Якщо ваш телефон оснащено спалахом або іншим джерелом світла, не підносьте його надто близько до очей людей чи тварин. Це може пошкодити їх зір.
- Використовуйте тільки антену, яка входить у комплект, або рекомендовану для заміни. Недозволені для використання антени або модифіковані аксесуари можуть спричинити пошкодження телефону та порушують діючі нормативи щодо радіоприладів.
- Якщо телефон, акумулятор, зарядний пристрій або інші аксесуари несправні, зверніться до Вашого найближчого бюро ремонту. Співробітники бюро нададуть Вам допомогу і при необхідності відремонтують телефон.

SAMSUNG
ELECTRONICS

Заява щодо відповідності (R&TTE)

Ми, **Samsung Electronics**

з повною відповідальністю заявляємо, що виріб

Мобільний телефон стандарту GSM : SGH-L170

виріб, до якого стосується дана заява, відповідає наступним стандартам та/або нормативним документам.

Безпека	**: EN 60950-1:2001 +A11:2004**
EMC	**: EN 301 489-01 V1.5.1 (11-2004)** **EN 301 489-07 V.1.2.1 (08-2002)** **EN 301 489-17 V.1.2.1 (08-2002)** **EN 301 489-24 V.1.2.1 (11-2002)**
SAR	**: EN 50360:2001** **EN 62209-1:2006**
Radio	**: EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)** **EN 300 328 V1.6.1 (11-2004)** **EN 301 908-1 V2.2.1 (10-2003)** **EN 301 908-2 V2.2.1 (10-2003)**

Цим ми заявляємо, що [всі основні набори радіотестувань були проведені і що] зазначений виріб відповідає усім основним вимогам Директиви 1999/5/ЕС.

Процедура підтвердження відповідності, згадана у Статті 10 та розглянута в Додатку [IV] Директиви 1999/5/ЕС, проводилась з участю наступної організації(ій):

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Ідентифікаційна позначка: 0168

Технічна документація зберігається в: CE 0168

Samsung Electronics QA Lab.

Вона може бути отримана за поданням запиту.
(Представник у ЄС)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2007.11.29 **Yong-Sang Park / S. Manager**

(місце та дата видачі) (ім'я та підпис уповноваженої особи)

*** Це не є адреса сервісного центру Samsung. Адресу або телефонний номер сервісного центру Samsung можна знайти у гарантійному талоні. Зверніться також до продавця Вашого телефону.**